


# Használati útmutató

## KaptárGsm Digitális kaptármérlegekhez

Kijelző nélküli változatokhoz

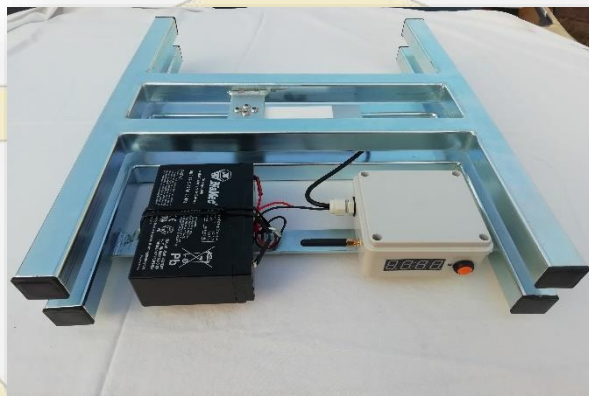

### Mérleg üzembehelyezése:

Első lépésként a SIM kártyát kell behelyezni, Micro méretű kártyát fogad a modul. A SIM kártyán a PIN kód kérését ki kell kapcsolni.

A mérleg elektronika dobozának tetejét 4 csavar kicsavarása után távolítsuk el és a kártya foglalatba helyezzük be a kártyát a kép szerint és nyomjuk be kattanásig.



Második lépésben az akkumulátorra csatlakoztassuk a sarukat. A piros sarut a piros sarokhoz(+), a fekete sarut a fekete sarokhoz(-).

Az akku csatlakozása után a mérleg előlapján a visszajelző led felvillan, ezzel jelezve a mérleg üzemkész állapotát.

A mérleg ebben az állapotában automata módban küldi az előre beállított időpont(ok)ban a mérési adatokat.

Mérési ciklus indítása függetlenül a beállított időpont(ok)tól:

Nyomja meg és tartsa nyomva a mérleg előlapján a nyomógombot 0-4 másodpercig.

A visszajelző led folyamatosan világít a nyomva tartás ideje alatt.

5 másodpercnél a led egy pillanatra elalszik jelezve a második menüfunkcióba való átlépést.

Ebben a funkcióban a mérleg csinál egy mérési ciklust és elküldi a mért adatokat.

Tárázási funkció elindítása:

Nyomja meg és tartsa nyomva a mérleg előlapján a nyomógombot 10 másodpercnél tovább.

A visszajelző led folyamatosan világít a nyomva tartás ideje alatt.

5 másodpercnél a led egy pillanatra elalszik jelezve a második menüfunkcióba való átlépést, 10 másodper után ismét elalszik a led egy pillanatra jelezve a tárazási menüfunkcióba való átlépést.

Ekkor a kijelzőn megjelenik az aktuális súly, majd átvált „0” -ra. Ekkor a mérleg ezt az állapotot tekinti a 0kg-nak. Ezt követően a kijelző elsötétül és felvillan az előlapi led jelezve a tárazás befejeztét.

Órabeállítási funkció indítása:

Az óra állítások miatt szükség lehet az óramodul beállítására.

Nyomja meg és tartsa nyomva a mérleg előlapján a nyomógombot 5-9 másodpercig.

Vagy, a mérleget úgy csatlakoztassuk az akkumulátorhoz, hogy közben nyomjuk a nyomógombot addig míg a visszajelző led felvillan.

Ekkor elindul az órafrissítési funkció, ehhez szükséges, hogy a SIM kártya a mérlegbe legyen. A művelet végén a visszajelző led felvillan.

Digitális  
Távkaptármérleg

**Műszaki adatok:**

**GSM hálózat:** Bármely szolgáltató SIM kártyájával működik

**Frekvenciatartomány:** Quad-Band 850MHz-900MHz-1800MHz-1900MHz

**Maximális terhelés:** 0-200Kg

**Pontosság:** 0.1Kg

**Tápfeszültség:** 6V 12Ah zárt gondozásmentes akkumulátor

**Töltési idő:** Kb. 6-7 óra

**Működési idő:** Kb. 1 év / feltöltés (napi 2 adatbeküldés esetén)

**Tartozékok:** 1db 6V 12Ah zárt gondozásmentes akkumulátor, 1db akkumulátortöltő

**Kiegészítő tartozékként rendelhető:** külső antenna gyenge térerő esetén, és napelem töltő is.

**Gyártó:**

**Kotálik József EV.**

**5510 Dévaványa**

**Móricz Zs. 27.**

**+3670 341 0607**

[www.kaptargsm.hu](http://www.kaptargsm.hu)

[info@kaptargsm.hu](mailto:info@kaptargsm.hu)

**KaptárGsm**

Digitális  
Távkaptármérleg